



Trådlös dörrklocka med Plug-In

Modell Nr.: FLP-311

Funktioner:

1. Dörrknappen genererar energi vid tryck – inga batterier behövs.
2. 32 olika ringsignaler finns tillgängliga att välja mellan.
3. Mottagaren har justerbar volym.
4. Räckvidd upp till 150 meter i öppet område.
5. Sjävlärande teknik som förhindrar störningar från andra enheter.
6. Mottagaren får ström via ett 110–240 V / 50 Hz vägguttag (EU-kontakt).

Ringknapp

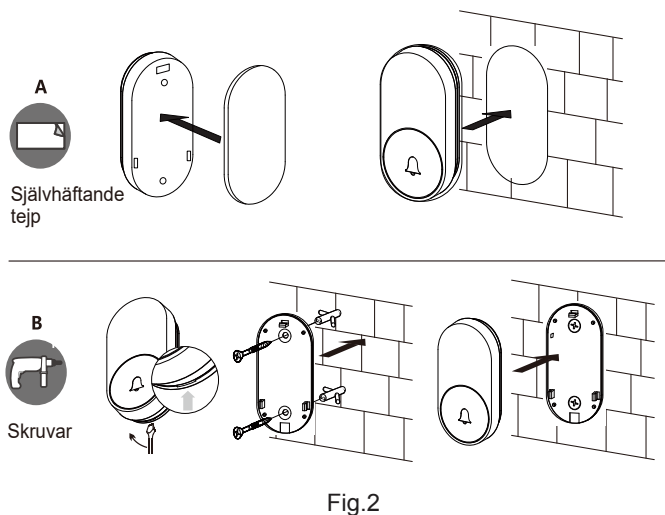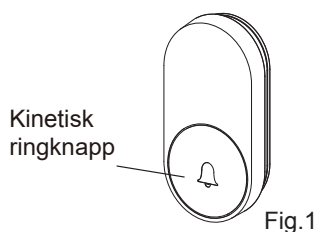

Mottagare

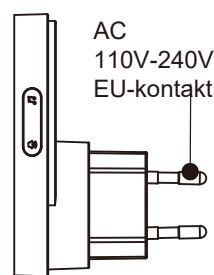
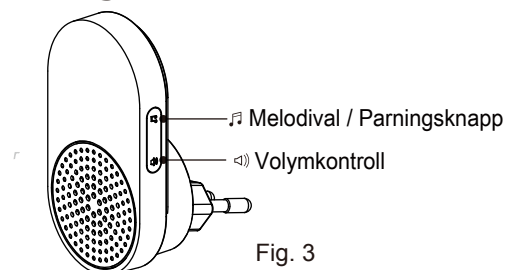


Fig. 4

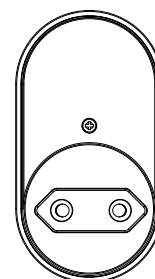


Fig. 5

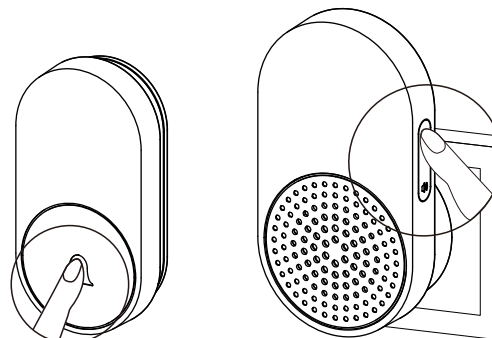


Fig. 6

Koppla dörrknappen med mottagaren:

Dörrknappen och mottagaren är förparade vid paketering. Om dörrklockan inte fungerar som den ska, kan du följa dessa tre steg för att återställa och para ihop enheterna igen:

1. Återställ anslutningskoder i mottagaren:

Tryck och håll in melodival-knappen och anslut mottagaren till vägguttaget. När du hör ett ljud, släpp knappen – återställningen är nu klar.

2. Koppla dörrknappen till mottagaren:

Tryck och håll in melodival-knappen tills du hör ljudet "Ding-Ding". Tryck sedan på dörrknappen, och du kommer att höra mottagaren spela upp ljudet "Ding". Tryck på melodival-knappen igen för att avsluta anslutningsläget. Nu är dörrklockan klar att användas.

3. Ändra melodi:

Tryck på melodival-knappen för att välja önskad melodi.

Koppla flera dörrknappar till en mottagare:

Håll mottagarens melodival-knapp intryckt i 3 sekunder tills du hör ljudet "Ding-Ding". Tryck sedan på varje dörrknapp du vill koppla. Du kommer att höra "Ding" en gång för varje dörrknapp som paras. Efter några sekunder ger mottagaren ifrån sig ett "Ding-Ding"-ljud, vilket betyder att enheterna är klara att användas.

Koppla bort enheterna igen:

- Håll melodival-knappen intryckt samtidigt som mottagaren ansluts till strömkällan.
- Fortsätt att hålla knappen intryckt i ytterligare 3 sekunder. Nu är enheterna frånkopplade.