



Trådlös dörrklocka med Plug-In

Modell Nr.: FLP-311





Funktioner:

1. Dörrknappen genererar energi vid tryck – inga batterier behövs.
2. 32 olika ringsignaler finns tillgängliga att välja mellan.
3. Mottagaren har justerbar volym.
4. Räckvidd upp till 150 meter i öppet område.
5. Sjävlärande teknik som förhindrar störningar från andra enheter.
6. Mottagaren får ström via ett 110–240 V / 50 Hz vägguttag (EU-kontakt).

Ringknapp

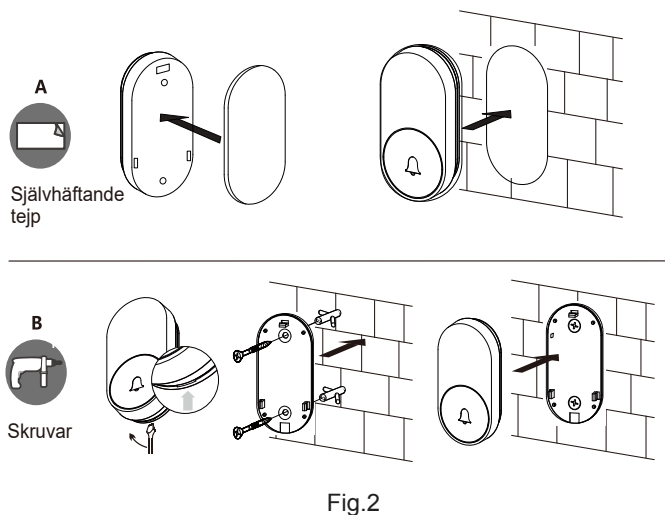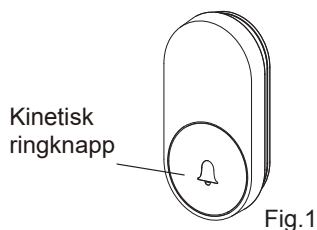

Mottagare

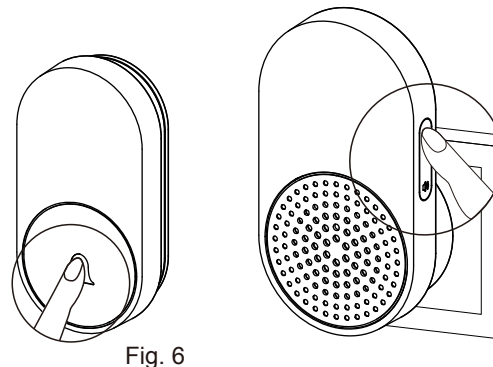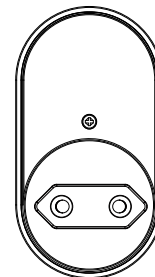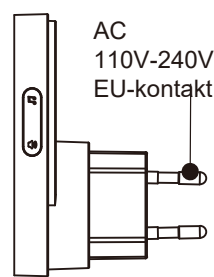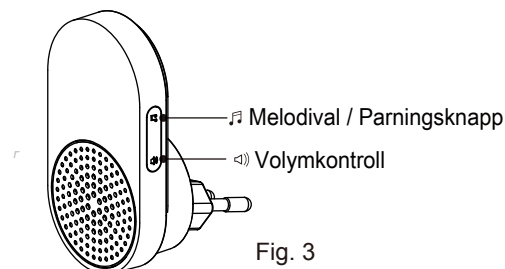

Koppla dörrknappen med mottagaren:

Dörrknappen och mottagaren är förparade vid paketering. Om dörrklockan inte fungerar som den ska, kan du följa dessa tre steg för att återställa och para ihop enheterna igen:

1. Återställ anslutningskoder i mottagaren:

Tryck och håll in melodival-knappen och anslut mottagaren till vägguttaget. När du hör ett ljud, släpp knappen – återställningen är nu klar.

2. Koppla dörrknappen till mottagaren:

Tryck och håll in melodival-knappen tills du hör ljudet "Ding-Ding". Tryck sedan på dörrknappen, och du kommer att höra mottagaren spela upp ljudet "Ding". Tryck på melodival-knappen igen för att avsluta anslutningsläget. Nu är dörrklockan klar att användas.

3. Ändra melodi:

Tryck på melodival-knappen för att välja önskad melodi.

Koppla flera dörrknappar till en mottagare:

Håll mottagarens melodival-knapp intryckt i 3 sekunder tills du hör ljudet "Ding-Ding". Tryck sedan på varje dörrknapp du vill koppla. Du kommer att höra "Ding" en gång för varje dörrknapp som paras. Efter några sekunder ger mottagaren ifrån sig ett "Ding-Ding"-ljud, vilket betyder att enheterna är klara att användas.

Koppla bort enheterna igen:

- Håll melodival-knappen intryckt samtidigt som mottagaren ansluts till strömkällan.
- Fortsätt att hålla knappen intryckt i ytterligare 3 sekunder. Nu är enheterna frånkopplade.



Trådløs ringeklokke Plug-In

Modell Nr.: FLP-311

Funksjoner:

1. Ringeknappen genererer energi ved trykk – ingen batterier nødvendig.
2. 32 ulike ringetoner tilgjengelig for valg.
3. Mottakeren har justerbar lydstyrke.
4. Rekkevidde opptil 150 meter i åpent område.
5. Selv-lærende teknologi som forhindrer forstyrrelser fra andre enheter.
6. Mottakeren strømforsynes via 110–240 V / 50 Hz stikkontakt (EU-plugg).

Ringeknapp

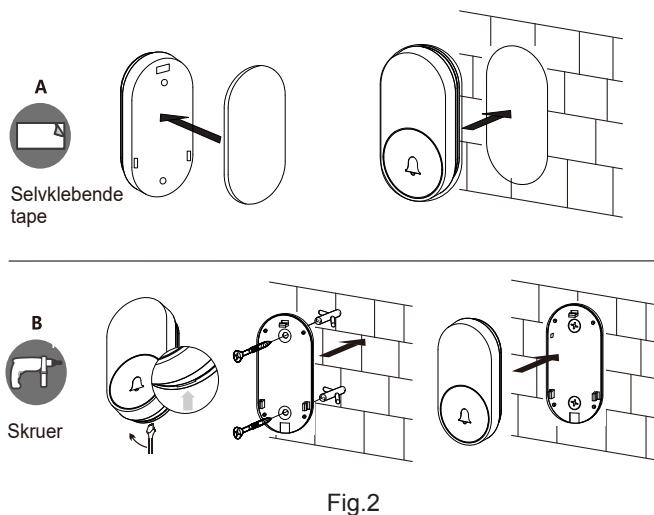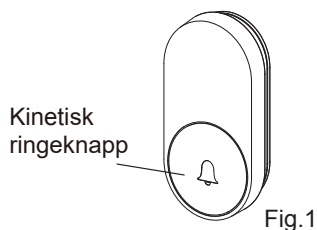

Mottaker

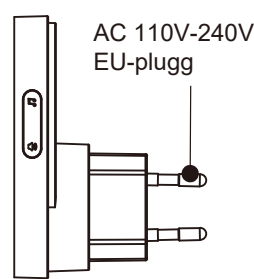
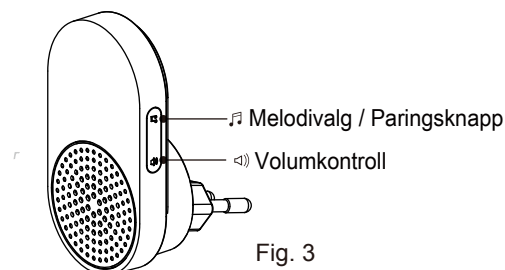


Fig. 4

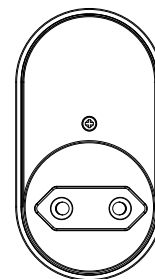


Fig. 5

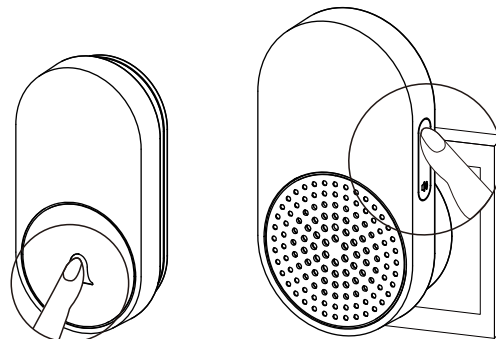


Fig. 6

Pare ringeknappen med mottakeren:

Ringeknappen og mottakeren er forhåndsparet ved pakking. Hvis ringeklokken ikke fungerer som den skal, kan du følge disse tre trinnene for å tilbake stille og pare enhetene på nytt:

1. Nullstill tilkoblingskoder i mottakeren:

Trykk og hold inne «melodivalg-knappen», og koble mottakeren til stikkontakten. Når du hører en lyd, slipper du knappen – tilbakestillingen er da fullført.

2. Koble ringeknappen til mottakeren:

Trykk og hold inne «melodivalg-knappen» til du hører lyden «Ding-Ding». Trykk deretter på ringeknappen, og du vil høre mottakeren spille lyden «Ding». Trykk på «melodivalg-knappen» igjen for å avslutte tilkoblingsmodus. Nå er ringeklokken klar til bruk.

3. Endre melodi:

Trykk på «melodivalg-knappen» for å velge ønsket melodi.

Koble sammen flere ringeknapper til én mottaker:

Hold mottakerens ringesignal-knapp inne i 3 sekunder til det høres en "Ding-Ding" lyd. Trykk deretter på hver ringeknapp du ønsker å koble til. Du vil høre "Ding" én gang for hver ringeknapp som pares. Etter noen sekunder vil mottakeren gi fra seg en "Ding-Ding" lyd, som betyr at enhetene er klare til bruk.

Frakoble enhetene igjen:

- Hold inne ringesignal-knappen samtidig som mottakeren kobles til strømforsyningen.
- Fortsett og holde knappen inne i ytterligere 3 sekunder. Nå er enhetene frakoblet.