



Monteringsanvisning Klik 0


1. Preparera kabeln enligt fig. där K =halva längden i (mm) på skarvhylsan.

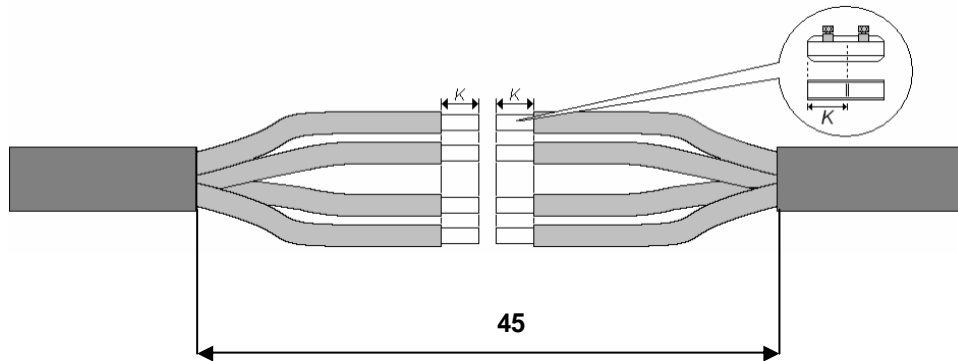


2. Montera skarvhylsorna och distanskrysset

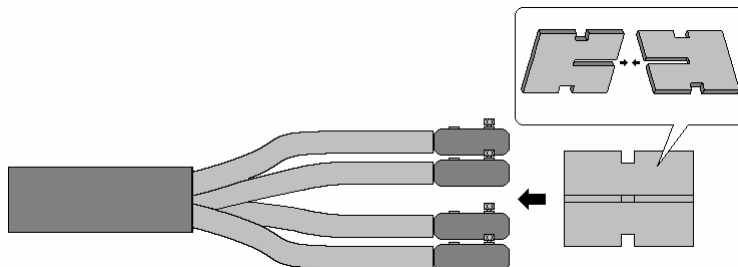

3. Sätt ihop skarven och se till att skarvhylsan är i nivå under distanskrysset



4. Tag bort plasten och placera skarven i ena formhalvan. Fäst kabeln med bifogade buntband och se till att distanskrysset är rätt placerat. Stäng formen och kläm åt tills dess att snäppfästena låst formen.

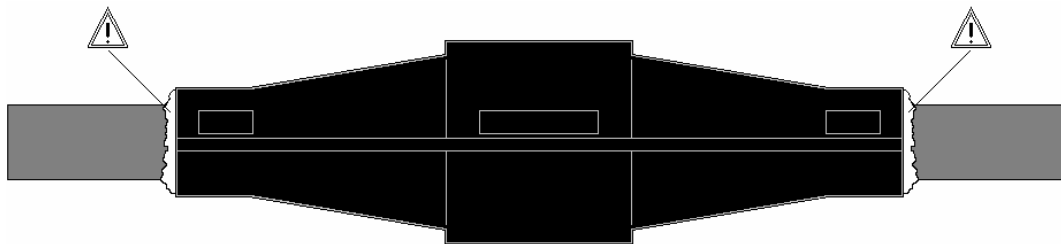

OBS! Om det inte kommer ut någon Gel-massai ändarna, öppna formen och lägg i fyllnadspluggarna. Det ska komma ut tillräckligt med Gel-massa så att man kan försäkra sig om att alla hålrum är fyllda.

Skarven är nu klar!