


Monteringsanvisning Gelskarv M50-240



1. Preparera kabeln. Täta kabelmanteln med tejp.

Enledare

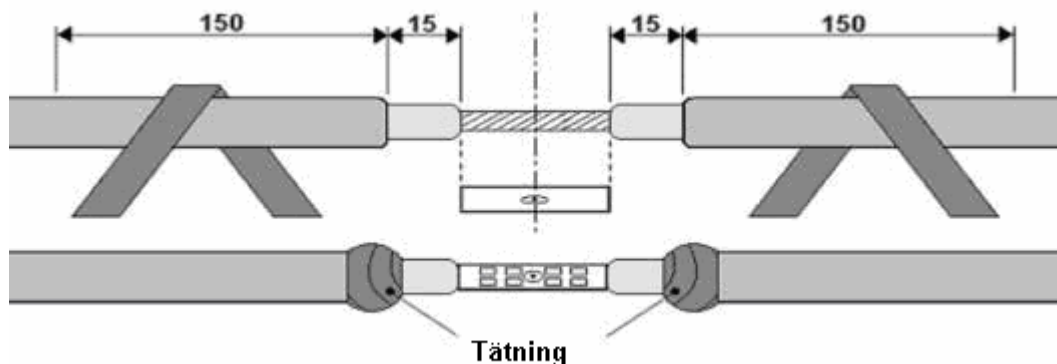


Flerledare

Art	H (mm)	Lmax (mm)	Dmax (mm)	Ømax
M 50	90	90	34	16
M 95	120	43	42	20
M 120	130	130	48	25
M 240	210	120	64	32

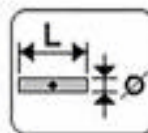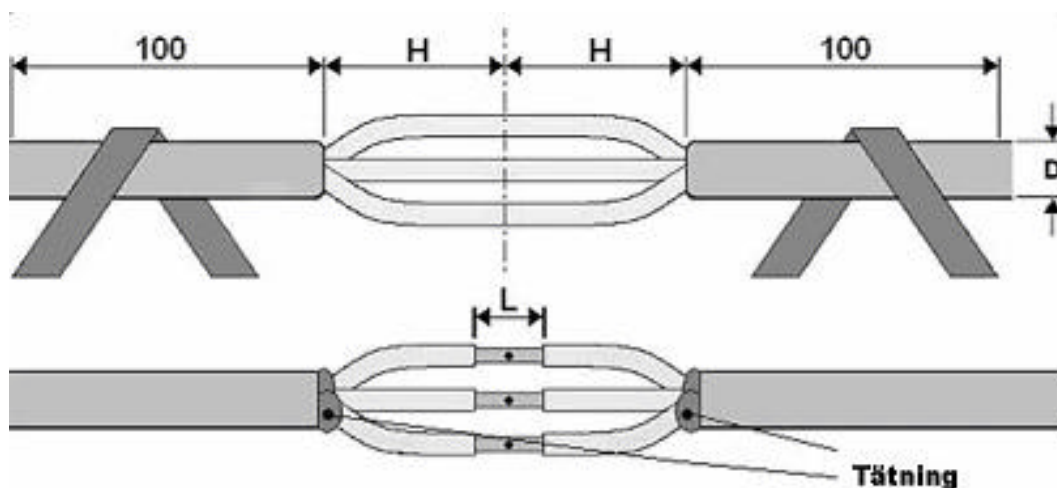


2. Lägg i separator och fixera kablarna (gäller endast flerledare)

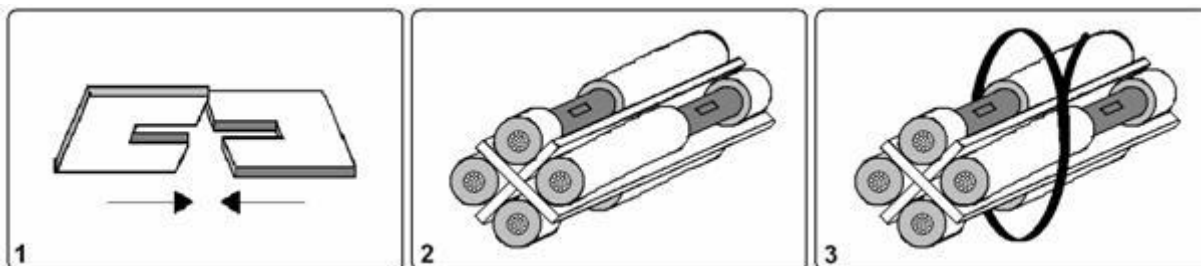

3. Förbered skarven

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Klipp av | 4. Blanda i ca: 1 minut |
| 2. Täta intill kabeln | 5. Klipp upp påsen |
| 3. Ta bort separatorn | 6. Fyll formen med massan |

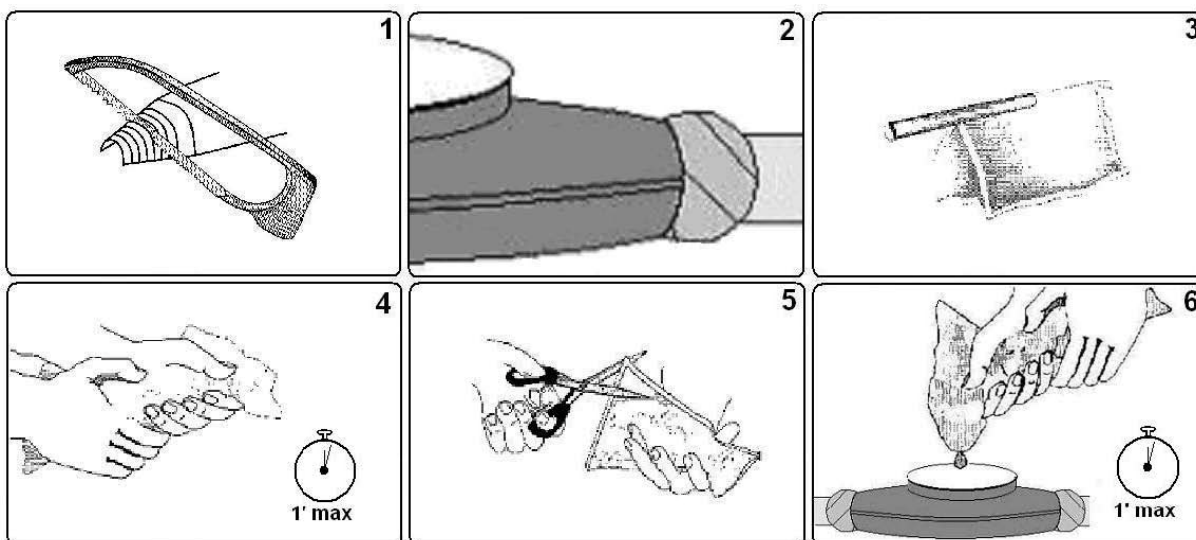

4. Sätt på locket och förslut formen, skarven är nu klar

