

# Partskärmningssats




# Uppskalning av Slackar 2m



# Uppskalning av Slackar



# Skyddskrymp för halvledarna

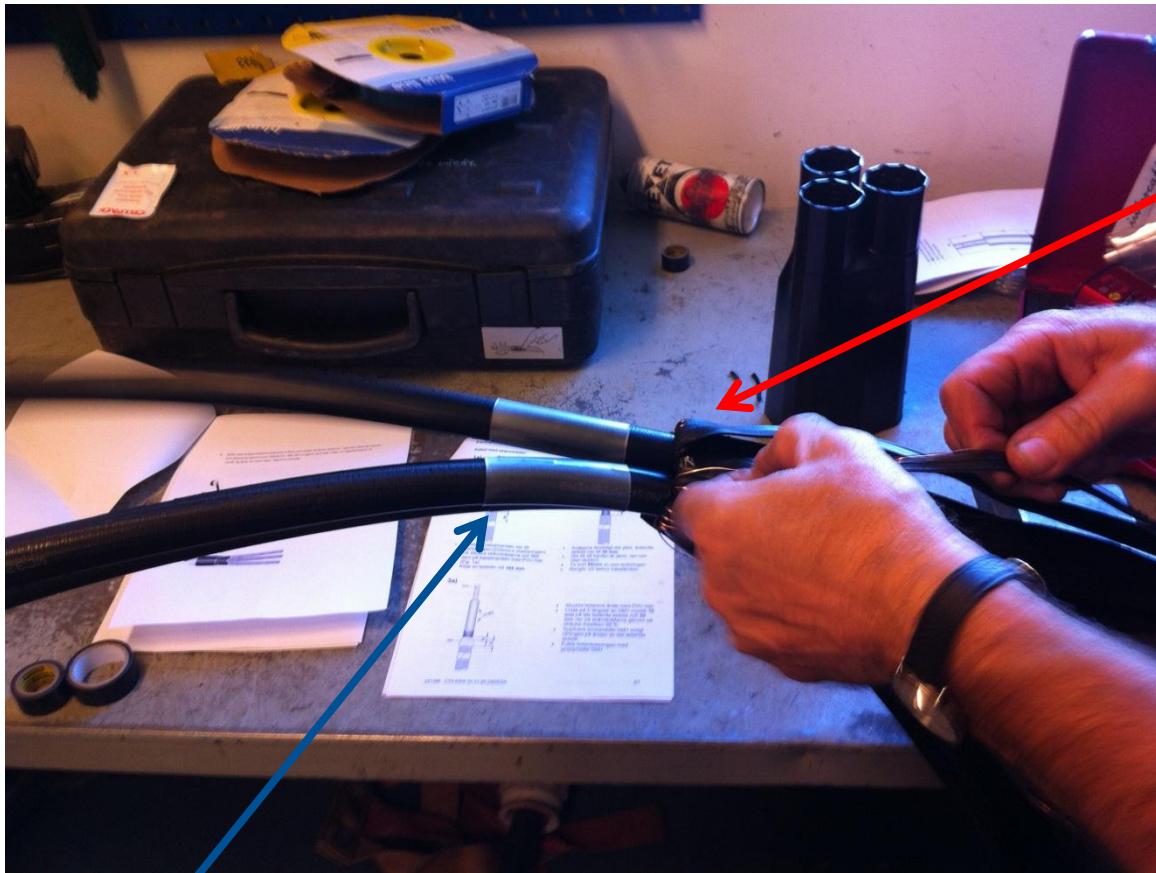

Skärmtrådar viks  
bakåt

Skyddskrymp



## Skärmstrumpan för ledaren träs på



# Uppflätning av kopparskärmen i båda ändar



# Skärmen dras ända ner till uppskalningen




# Kabelskärm och Partskärmning förbinds 10cm nedanför uppskalning ”1. Fjäder / 2. PVC tejp”





## Skärmen över ledarna

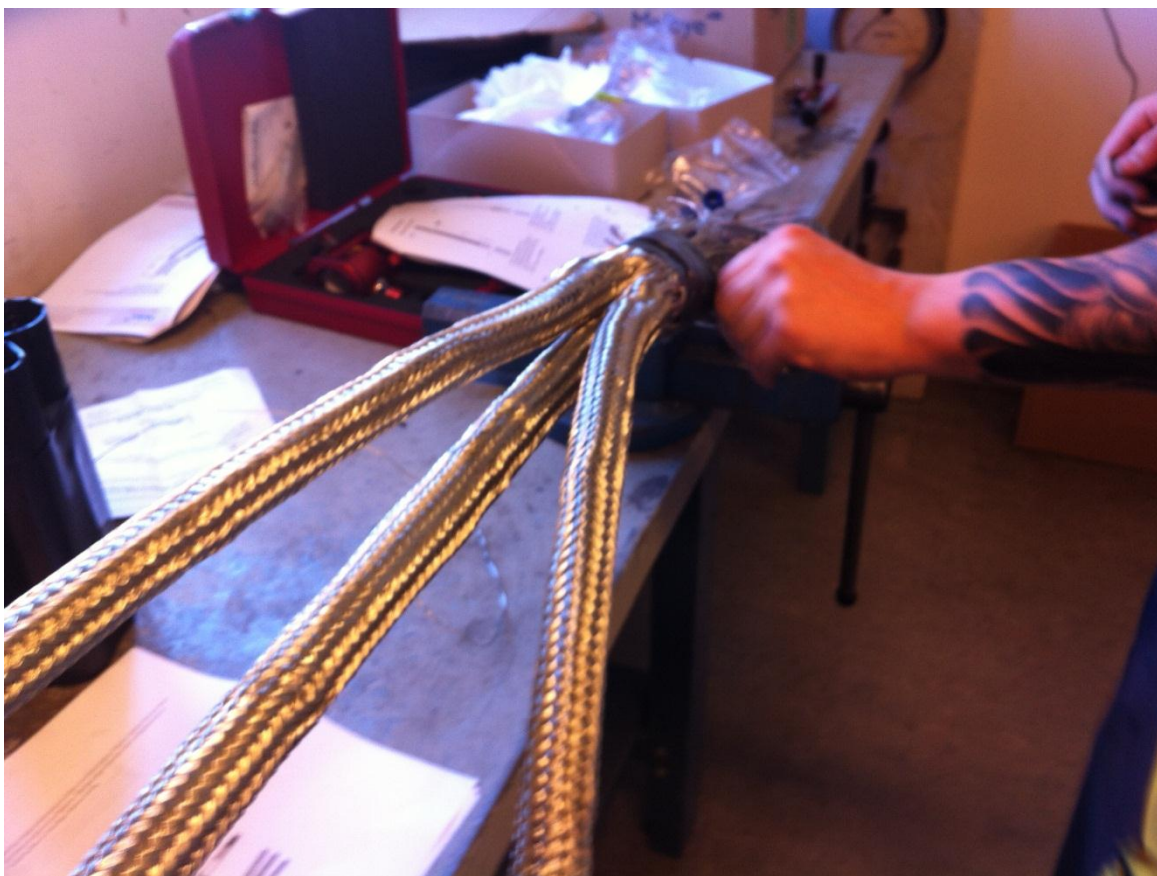

# Uppflätning av skärmen



## Fjäder för fästning av skärmen 30mm ner på halvledaren



## Grentätningen förs på plats



# Grentätning värmd på plats



# Grentätning värmd på plats



# Yttre krymp för ledarna



# Placeras ända ner





## Värm ner Krympslangarna



## Slang nr: 2 Värms framifrån och bakåt



30mm ner på  
Halvledaren



## Skärmen viks bakåt



Fältstyrning för  
beröringssäkert  
anslutningsdon

Skärm vikt över fjäder  
och krympslang



# Beröringssäkert anslutningsdon monterat



OBS! Jordnings-  
anslutningen mellan  
det ledande ytskiktet  
på anslutningsdonet  
och ledarens skärm