

Monteringsanvisning

Produktnamn: TT-sats

E-nr.: 0703390, 0718175

Typ: För en och tre ledare



TT-sats -Diffusionsspärr för TT-kabel

Allmänt

Läs igenom hela instruktionen noga innan arbetet påbörjas.

Denna produkt skall installeras av utbildad personal med relevant kunskap om kablar, tillbehör och säkerhetsföreskrifter. Instruktionen skall ses som en vägledning för ett korrekt montage och kan inte ersätta lämplig utbildning och yrkeserfarenhet.

Melbye Skandinavia kan inte kontrollera de förhållanden som råder på arbetsplatsen och som kan påverka installationen. Det är användarens ansvar att bedöma lämpligheten av installationsmetoden utifrån de förutsättningar som gäller på montageplatsen.


De i satsen ingående delarna skall inspekteras visuellt för att upptäcka eventuella skador och skall installeras enligt denna anvisning. Renlighet är av största vikt under hela installationen.

Aug 2023

1.

Mät upp TT-påse så att den räcker från mantelkant till mantelkant.

OBS: Glöm inte att parkera påsen tillsammans med krympslangarna.

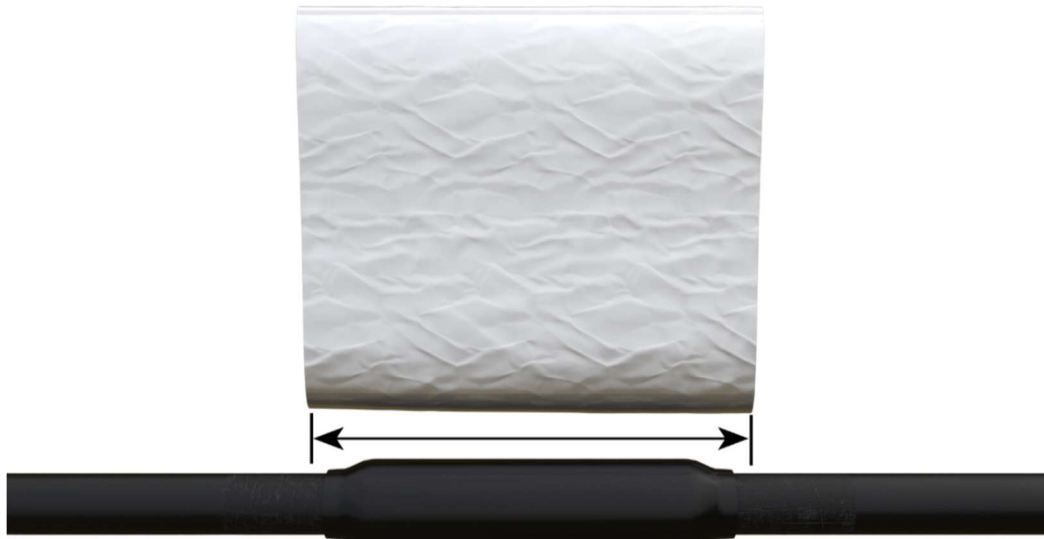

2.

Linda ett lager vulktejp på kabeln med början 30 mm upp på manteln.



3.

Lägg ett lager vulktejp i ena halvan (se bild) av båda öppningarna på påsen, och förslut påsen.




4.

Linda påsen kring sig själv, och tejpa ner med PVC- tejp.



5.

Linda ett lager vulktejp över ändarna på påsen, med början 30 mm från mantelkanten och 20 mm in på skarven.

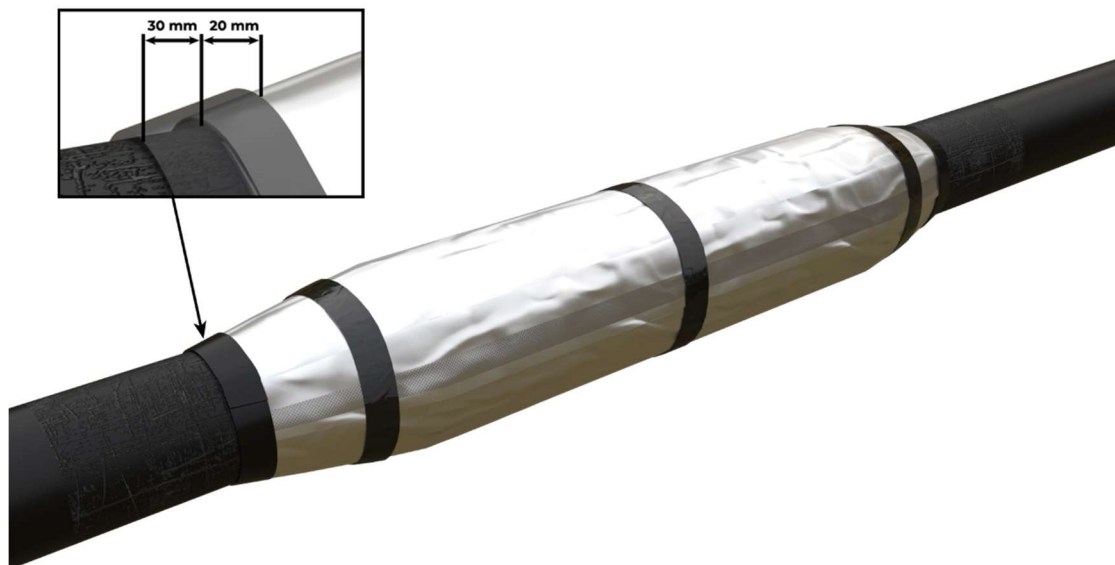

6. Täck vulktejpen med ett lager PVC.



7. Fortsätt med ytterkrämp enligt skarvanvisning.

OBS: Vid mantel med yttreledande skikt ska detta skalas bort i tillräcklig längd (100–200 mm) från påsens kant.